

ARBETS- INSTRUKTION



TykoFlex AB · Box 614 · SE-135 26 Tyresö · Sweden
Tel: +46 8 505 949 00 · Fax: +46 8 742 30 01
www.tykoFlex.se · info@tykoFlex.se


TERMINERINGSBOX T548 och T696

Termineringsbox T548

Art. nr.	E-nr	Typ
11 548 010	50 562 62	Termineringsbox T548 för anslutning av 24 kundkablar, 2 fiber/kund
11 548 020	50 562 63	Termineringsbox T548 för anslutning av 48 kundkablar, 1 fiber/kund

Termineringsbox T696

Art. nr.	E-nr	Typ
11 548 030		Termineringsbox T696 för anslutning av 48 kundkablar, 2 fiber/kund

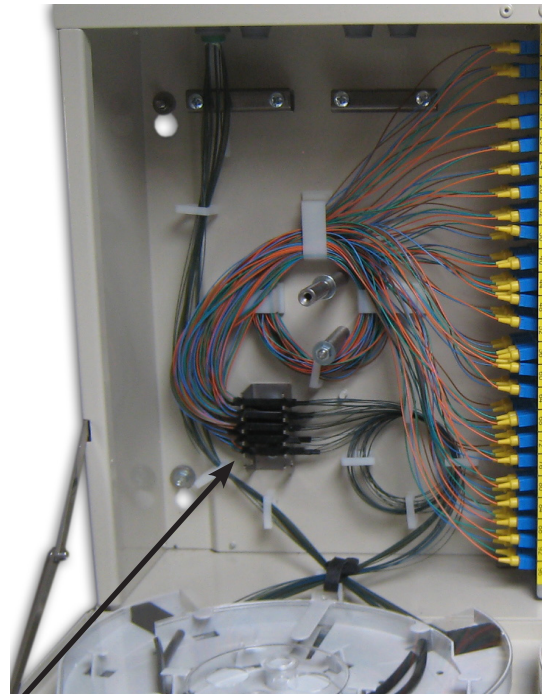

BESKRIVNING

Skåpet består av en enhet med nedfällbart lock som nedfällt fungerar som arbetsläge vid skarvning.

ANSLUTNINGSNÄT

1. Mantla av 1500 mm kabel. Lämna kvar 75 mm kabelkärna. För in inkommande kabel genom genomföringen och montera kabelkärnan med dragavlastningen.

2. Märk fiberband vid mantelkant och vid kassettingång.


3. Inkommande fiber skarvas mot fibersvansar i den vänstra kassetten. Fibersvansarnas hylsor monteras i hållaren fastsatt i termineringsboxens vägg. Klipp bitar från gummisnöret och säkra hylsorna i hållaren.

4. Fibersvansarnas kontakter ansluts mot kontaktpanelens vänstra sida.

5. Efter skarvning skall kassetten fästas på styraxlarna i botten av skåpet och täckas med plastskiva som avgränsning. Led fibrerna i ett kors genom fiberhållare.

*Vänster sida för
anslutningsnät*

*Höger sida för
fastighetsnät*

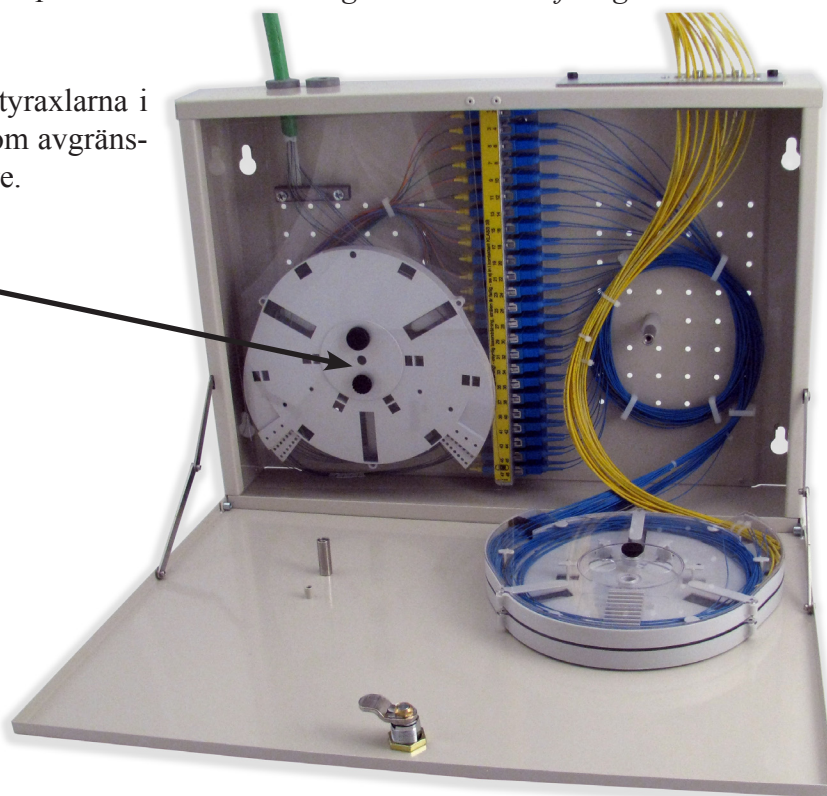



VGW För Fastighetsnät

FASTIGHETSNÄT


Fibersvansar av längd 2000 mm rekommenderas.

Säkra utgåendekablarna genom att dra åt de två insex skruvarna i avlastningen. Känn på kablarna under åtdragningen för att hitta tillfredställande dragavlastning.


Obs! Dra skruvarna tills att gummit börjar komprimera mot kabel eller dukt. Dra därefter åt skruvarna ett 1/4 varv till för att få lagom dragavlastning

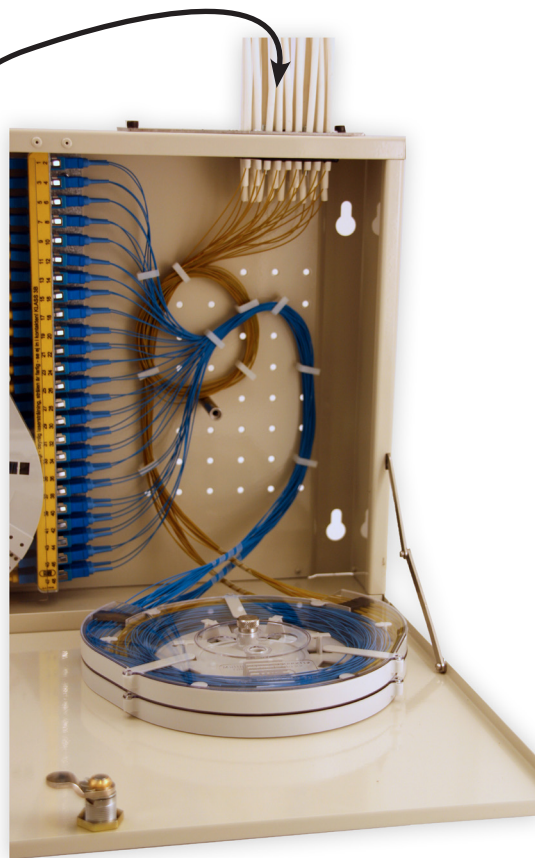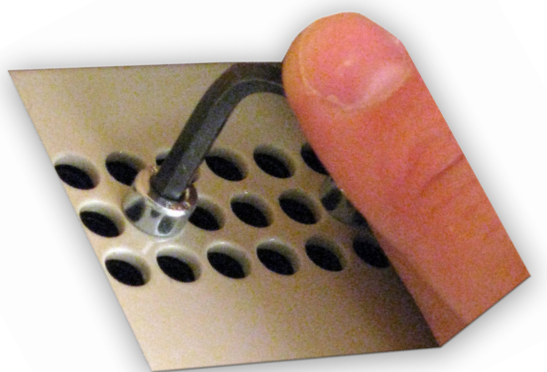

Termineringsbox T548

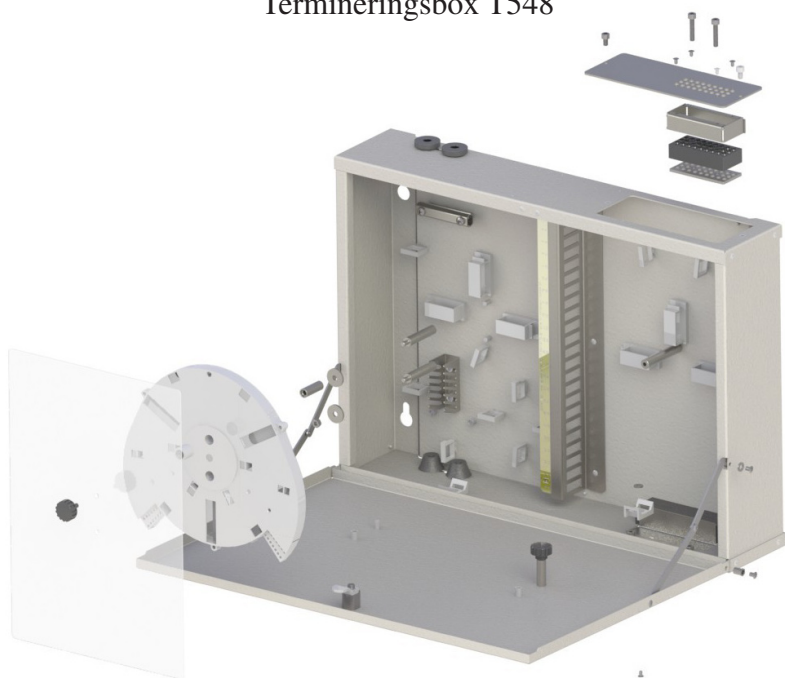

Termineringsbox T696

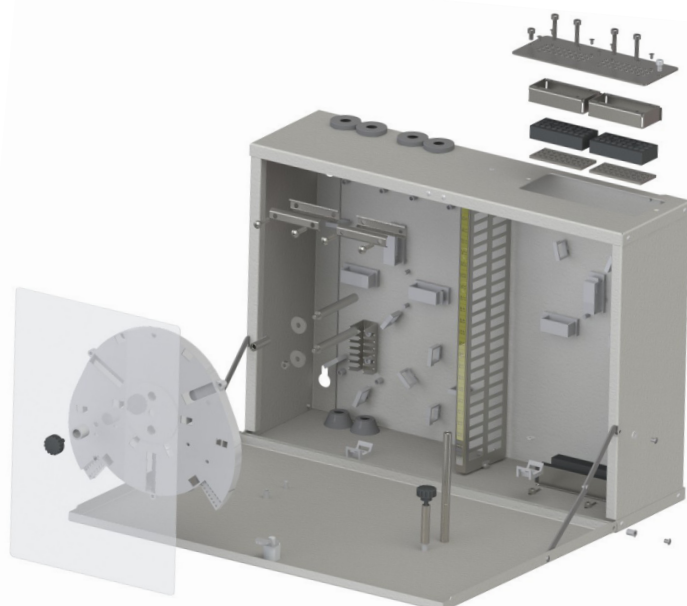

Tillbehör

Art. nr.	E-nr	Typ	Vikt kg
11 202 202	50 843 06	Multikassett, 2-pack	0,4

0,9 fiber från Fan-out
slingas för:
L= 600 mm ett varv
L= 850-1000 mm två varv
se skiss nedan

Fan-out ribbon till
kassett

Inkommande fiber
till kassett

