

Ändstopp med kabeltätning NYA!

PRODUKTBESKRIVNING

Kabeltätningar skall användas för att täta mellan en installerad fiberkabel och tuben. Tätningarna förhindrar att vatten, fukt och smuts tränger in i tuben. Ett litet tillbehör som förlänger livslängden på installationen samtidigt som den gör ett eventuellt utbyte av kabeln i framtiden enklare. Kanalisationen förblir torr och utan smuts och möjliggör därför en problemfri utblåsning av befintlig kabel och inblåsning av en ny.

Denna kabeltätningen är utformad som ett ändstopp. Ändstoppet monteras efter det att fibern är installerad. Fibern träs igenom kopplingen som sedan trycks på tuben och fixeras automatiskt (push and pull).

IP-klassning: IP68

Temperaturområde: -15°C till +45°C

Förseglingsnivå: 1 bar

Brandklassning: UL94 V-2

Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)




Ändstopp med kabeltätning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ändstopp med kabeltätning

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2	YD tub (mm)	YD kabel (mm)	Mått DxL (mm)
5042439	Kabeltätning 5mm som ändstopp	för kabel med YD 1,0-2,5mm	5	1,0 - 2,5	10,5 x 17
5042440	Kabeltätning 7mm som ändstopp	för kabel med YD 1,0-4,0mm	7	1,0 - 4,0	13,5 x 22
5042442	Kabeltätning 10mm som ändstopp	för kabel med YD 1,4-6,5mm	10	1,4 - 6,5	16 x 22
5042443	Kabeltätning 12mm som ändstopp	för kabel med YD 3,0-8,6mm	12	3,0 - 8,6	19 x 28
5042444	Kabeltätning 14mm som ändstopp	för kabel med YD 3,0-9,0mm	14	3,0 - 9,0	22 x 31

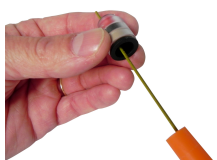


1. Trä kabeln genom kopplingen



2. Större dimensioner av kabel - rotera kabeln.



3. Tryck fast kopplingen på röret.

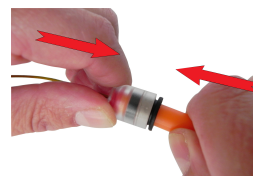

4. Tryck kopplingen mycket bestämt, rakt mot röret, och komprimera tätningen.



5. Kontrollera: kabeln ska hållas ordentligt av tätningen.