

ALIP68B/SC6A


ECS IP68 Chassi Uttag AL08 STP C6A

Inkl jack, kappsling, täcklock


Cat.6
A-




European Cabling Systems

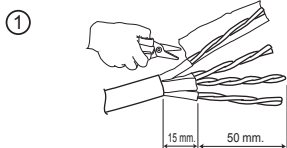


Skala 65 millimeter av kabelns mantel. Om kabeln har en gemensam yttre folie skall denna avlägsnas jäms med manteln. Trä IDC-kåpan över kabeländan. Använd en elektronikavbitare för att klippa jack i folien cirka 15 millimeter från manteln. Riv sedan av folien. Klipp bort eventuell biledare.




Vik paren mot motsvarande färgmärkning på IDC-kåpan. Pressa ned paren i respektive slits på IDC-kåpan. Använd en avbitare för att klippa bort utstickande delar av ledarna.

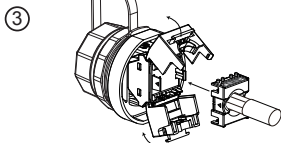



Trä med ett lätt tryck IDC-kåpan över IDC-slitsarna i jacket. IDC-kåpan behöver inte pressas i botten i detta skede.

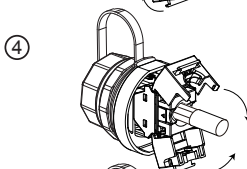

När jacket försluts enligt bilden kommer IDC-kåpan att pressas till sitt slutliga läge. Kabelns aluminiumfolie skall nu vara i kontakt med donets fjäderbläck.

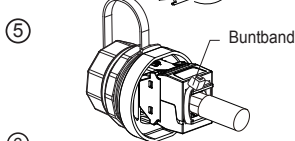


Om kabeln kommer att vinklas bakom jacket kan medföljande buntband användas för att förhindra att jacket öppnas av kraften från kabeln.

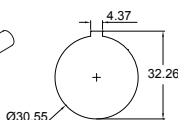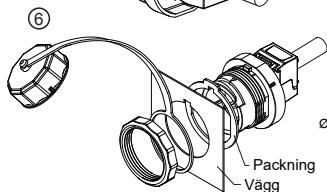


Rekomenderad hålbild vägg
Vägg tjocklek 0,7 - 2,0 mm

Placera uttagshuset med nycklingen rätt. Se till att placera den blå packningen mellan väggen och huset ordentligt.

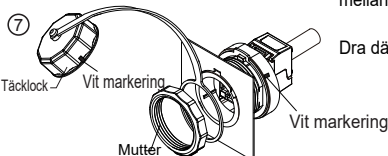

Dra därefter åt muttern.

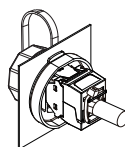

VIKTIGT!

De två vita markeringarna, på täcklocket och på uttagshuset måste linjeras mot varandra för att uppnå full tättningsgrad.