

Inspektion före mätning PRAKTIKEN

IRIM

Detta behövs

- Fluke DSX
- FI-1000 videoprob
- Fibermodulerna


- 2x duplexkablage
- 4x duplex skarvstycken
- Oneclick cleaner
- Eventuellt Reel Cleaner (Optipop)

- Nödvändig utbildning




Aktivera FiberInspector


- Koppla proben FI-1000 till USB-porten på huvudenheten
- Montera rätt adapter på proben

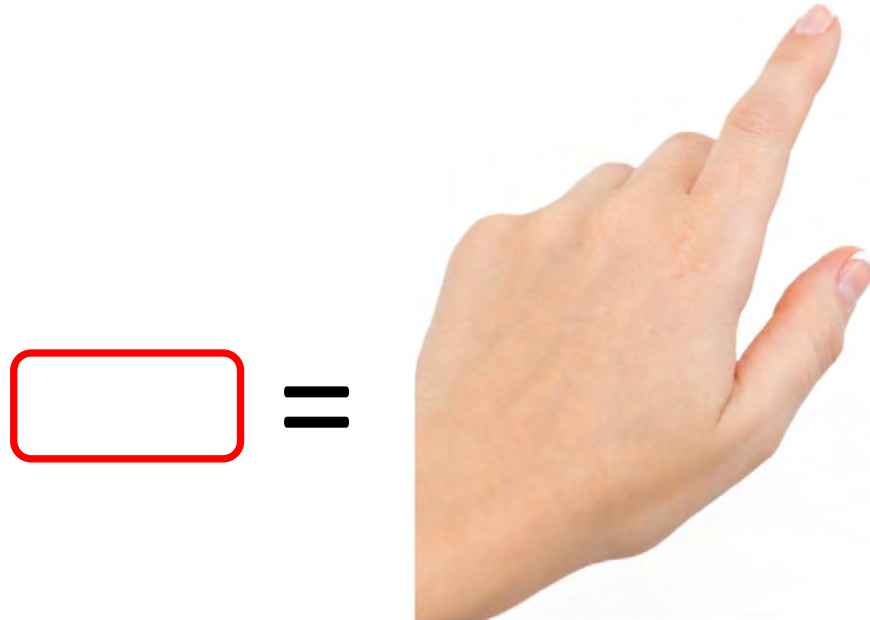


Aktivera FiberInspector

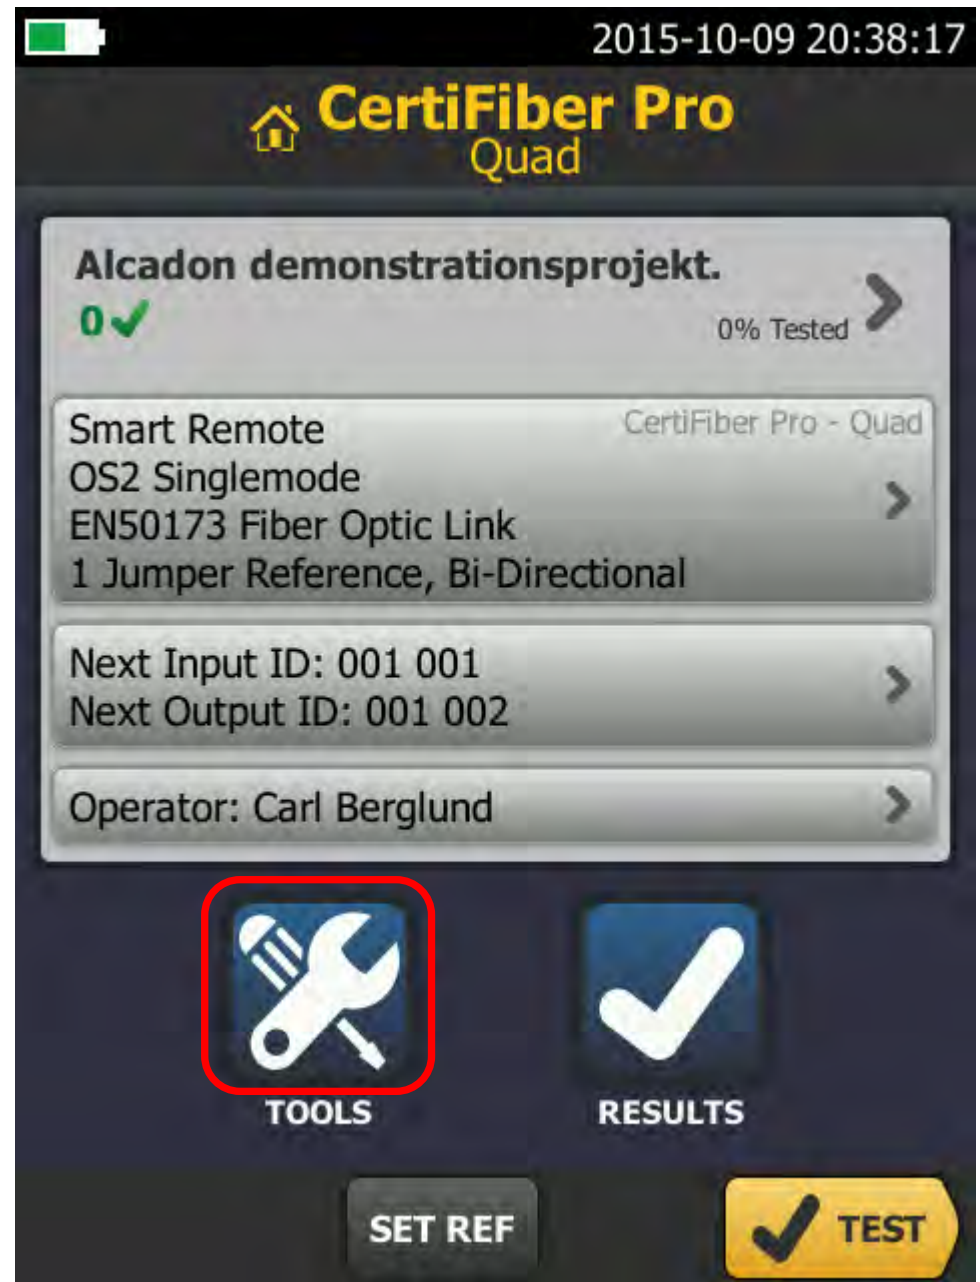

Aktivera FiberInspector

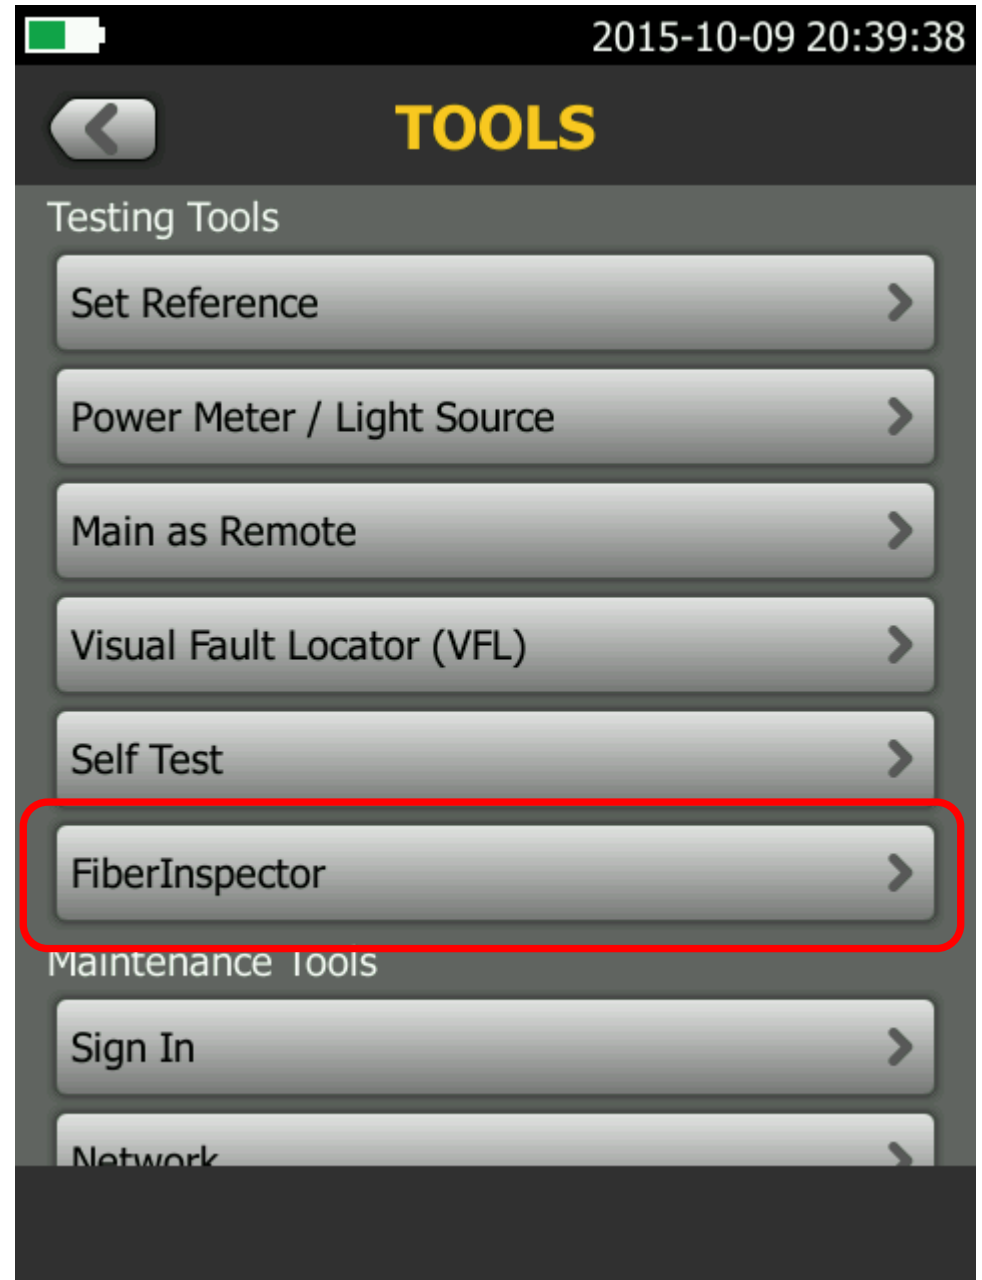

Aktivera Fiberinspector

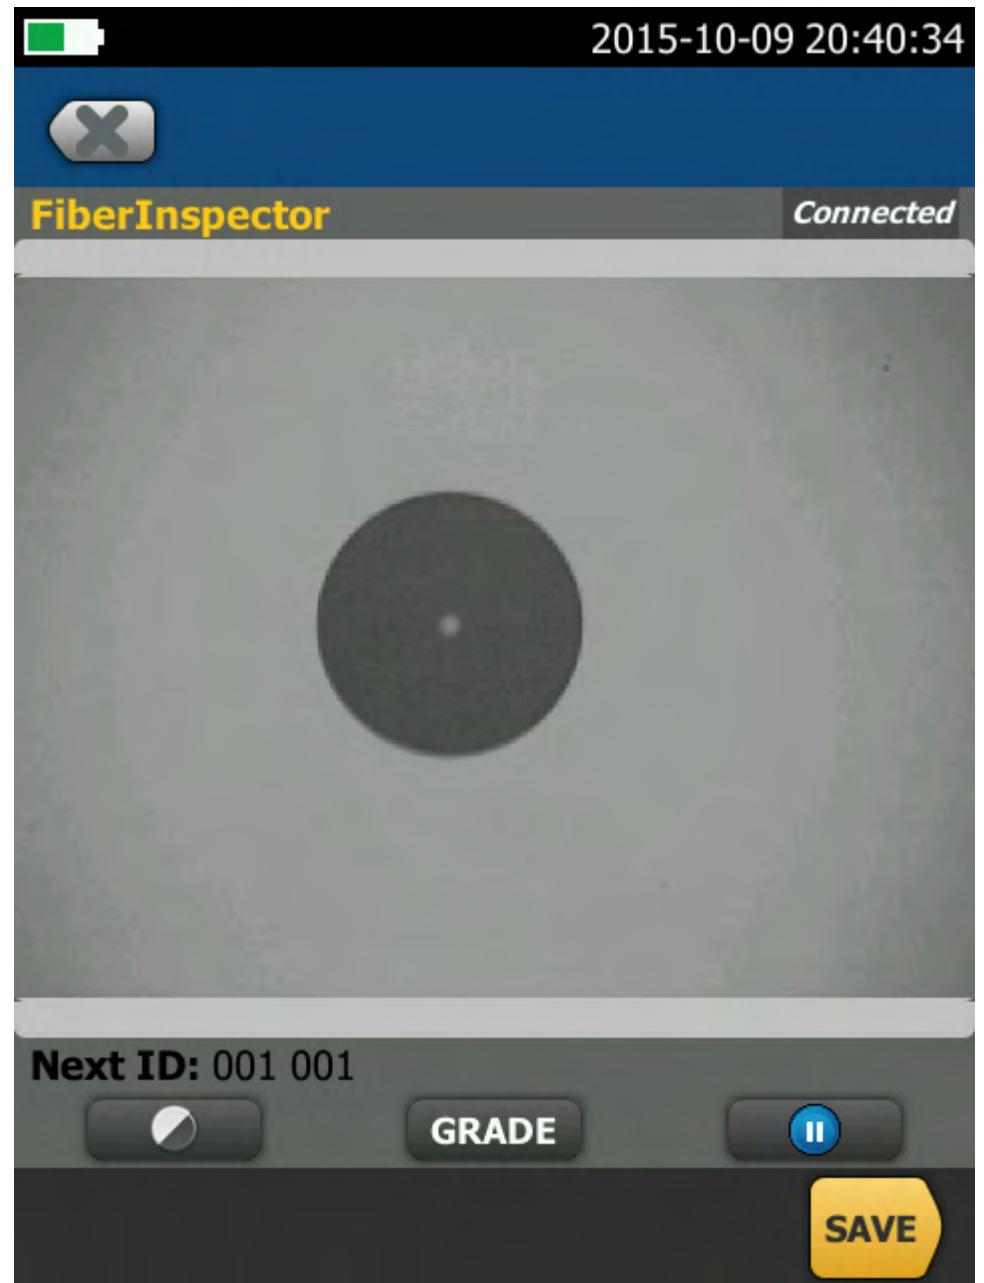

**Inspektera först ut-
portarna i instrumenten**



Montera skarvstycken på kablarna

2 duplexkablar

4 skarvstycken



Lägg dammskydden i lådan!



IRIM

Säkerställ att alla kontakter är rena

