


ALX08UC6Ax12

ECS Keystone Slim jack
UTP C6A FLEX

Cat.6_A




①




Trä på IDC-kåpan på kabeln.
Skala sedan minst 30 millimeter av manteln.

②

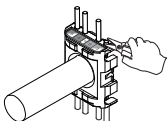


Arrangera paren så att de på förhand stämmer
med IDC-kåpan färgmärking.
Kapa de utstickande delarna av paren med en
vass avbitartång.

③

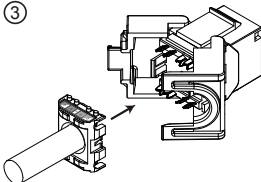


Tryck IDC-kåpan mot jacket. IDC-kåpan
behöver inte pressas ned helt i detta moment

④

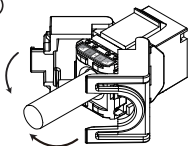

IDC-kåpan pressas ned då jackets ytterkåpor
pressas samman.

⑤

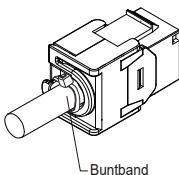

Om kabeln kommer att vinklas bakom jacket
kan medföljande buntband användas för att
förhindra att jacket öppnas av kraften från
kabeln.



RoHS



Komponenttestad och godkänd enligt: IEC 60603-7-41

Ver. 1.1