


## EK/POT 8/POT 10, Jordningsssats

### EK X1

- Jordningskit för jordning av dörrar och sidopaneler till F1/S1 ramen.
- Gul-grön kabel, 6 mm<sup>2</sup>, med 6mm hål i båda ändarna. Längd och kvantitet anges i tabellen.
- Inklusive fästmaterial för 2 dörrar och 4 sidopaneler.

### POT 8 and POT 10

- Kopparjordskena med 8 eller 10 tunnelklämmor, 6 mm<sup>2</sup>.
- Jordskena på DIN-skena med isolerade hållare.
- Konsoler för montering på F1/S1-hörnstolpe.
- Gulgrön kabel, 6 mm<sup>2</sup> med flatstiftskontakt, längd och kvantitet anges i tabellen.

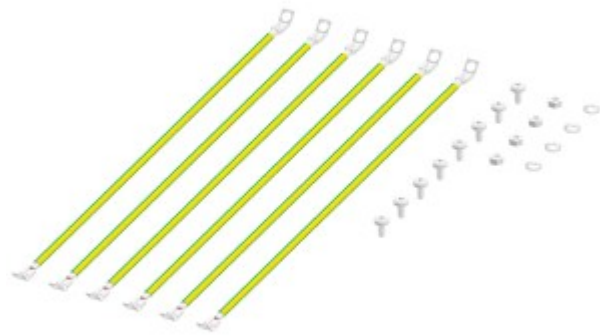

EK / POT 8 / POT 10			
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	Inkluderade kablar (m)
EK X1	56596	2500797	6×0.3
POT 8	56591	2500798	3×0.5 + 2×1
POT 10	56592	2500799	3×1 + 3×2